

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.
Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22236A
German: 03/2009, Rev. 1.0



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblen Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,709 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluginnenpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Die Konformitätserklärung dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät,

Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Fungeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprengeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeuges ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.


CE 0168



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

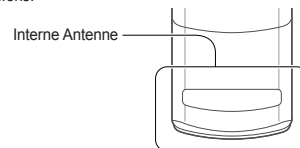

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : C3050

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1: 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26
(Ort und Datum)

Yong-Sang Park / S. Manager
(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

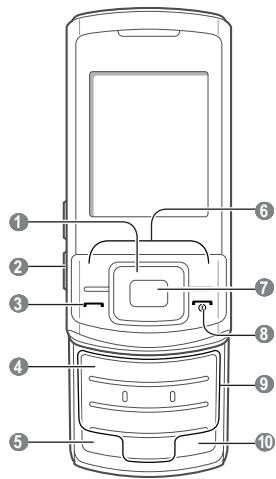

1

4-Wege-Navigationstaste

Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (je nach Ihrem Netzbetreiber, voreingestellte Menüs können abweichen); im Menümodus: zum Blättern durch die Menüoptionen

2

Lautstärketaste

Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastenlautstärke; Senden einer SOS-Nachricht
► *SOS-Nachricht aktivieren und senden*

3

Wähltaste

Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern sowie der unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

4

Mailbox-Taste

Im Standby-Betrieb: Zugriff auf Ihre Mailbox-Nachrichten (gedrückt halten)

5

Pause-Taste

Zum Eingeben einer Wählpause (gedrückt halten)

6

Soft-Tasten

Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen

7

Bestätigungstaste

Im Standby-Betrieb: Aufrufen des Menümodus; im Menümodus: Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

8

Ein/Aus-Taste/Menü-Ende-Taste

Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; im Menümodus: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

9

Alphanumerische Tasten

10

Taste für Profil Stumm

Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Profils Stumm (gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiv
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Alarm aktiviert
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Synchronisierung mit einem PC
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)


Symbol	Beschreibung
	Bluetooth aktiviert
	Neue Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Musik wird wiedergegeben
	UKW-Radio an
	Speicherkarte eingesetzt
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Uhrzeit

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

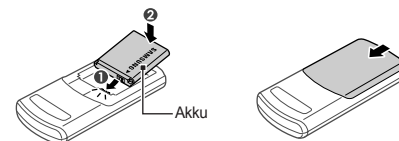

Akku laden

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.



Zur Netzsteckdose

2. Nehmen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Anweisungssymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen aus (bedeutet Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen)
	Viereckige Klammern: verweist auf Telefontasten, z.B.: [☎] (bedeutet Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: < OK > (bedeutet Soft-Taste OK)

Telefon ein- und ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Um Ihr Telefon einzuschalten, halten Sie [**☎**] gedrückt.
3. Um Ihr Telefon auszuschalten, halten Sie [**☎**] gedrückt.

Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Bestätigungstaste, um den Menümodus aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
3. Drücken Sie <**Ja**>, <**Speich.**> oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um sich um eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [**☎**], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Drücken Sie <**Option**> → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element an.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wird oder jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden. Das Telefon sendet dann die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.

Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

3. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**☎**], um die Nummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [**☎**] bei einem eingehenden Anruf.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Lautstärke einstellen

Klingeltonlautstärke einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit verwendeten Telefonprofil.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Anrufsignal Lautstärke**.
5. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um die Lautstärke einzustellen.
6. Drücken Sie <**Auswahl**>.
7. Drücken Sie <**Speich.**>.

Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit verwendeten Telefonprofil.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf**.
5. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
6. Drücken Sie <**Speich.**>.

5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
7. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
8. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie <**Auswahl**>, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie <**Optionen**> → **OK**, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Senders ein.
11. Drücken Sie <**Speich.**> → <**Annehm.**>.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde senden.

SOS-Nachricht aktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachricht** → **Sendeoptionen** aus.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie <**Auswahl**>, um zur Empfängerliste zurückzukehren.

Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

1. Drücken Sie [**☎**] im Standby-Betrieb.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um einen Anruftyp auszuwählen.
3. Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Telefonnummer oder einen Namen auszuwählen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Details zum betreffenden Anruf anzuzeigen, oder [**☎**], um die Telefonnummer zu wählen.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [**#**] gedrückt, um zu einem Eingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**#**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [*****], um zum Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [**0**], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

8. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
10. Drücken Sie <**Speich.**> → <**Ja**>.

SOS-Nachricht senden

1. Drücken Sie bei geschlossenem Telefon und gesperrten Tasten viermal die Lautstärketaste nach unten, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die festgelegte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [**☎**].

Bluetooth-Messenger verwenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden sofort über die drahtlose Bluetooth-Funktion chatten können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger** aus.
2. Drücken Sie <**Ja**>, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bluetooth-Kont. suchen** → **Neues Gerät suchen**.
4. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie <**Auswahl**>.
5. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie <**OK**>. Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.
6. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie <**Löschen**>. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie <**Löschen**> gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [**0**].
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie [**1**].

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummertyp (falls nötig).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder <**Optionen**> → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

Senden einer SMS oder MMS

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
2. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.

Kamera verwenden

Fotografieren

1. Wählen Sie **Kamera** im Menümodus aus.
2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.
5. Drücken Sie <**☺**>, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei aus.

Musik anhören

1. Wählen Sie im Menümodus **MP3-Player** aus.
2. Wählen Sie eine Musikategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestät.	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Links: Wiedergabe neu starten; zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken); in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten)• Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten)• Auf: Wiedergabeliste öffnen• Ab: Wiedergabe beenden

Wenn Sie **Eigene Dateien** → **Speicherkarte** → eine Musikdatei auswählen, können Sie während der Wiedergabe nicht vor- oder zurückspulen.