



**PLATTENSPIELER MIT RADIO, USB-ANSCHLUSS
UND ENCODING – FUNKTION
TRUNTABLE PLAYER WITH STEREO
RADIO AND USB/SD ENCODING**

TTR-8632UCE



**BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL**



SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf "gefährliche Spannungen" an einigen freiliegenden Bauteilen im Innern des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230V~

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.






Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

Bedienung

- 1) Staubschutzabdeckung
- 2) LCD Anzeige
- 3) Aufnahme ● Taste
- 4) Wahltaste USB/SD
- 5) Betriebsanzeige
- 6) Lautsprecher links
- 7) Betrieb aus / Funktionsschalter
- 8) 3.5mm Kopfhörerbuchse
- 9) USB Anschluss
- 10) UKW (FM/FM-St.) / MW (AM) Bandschalter
- 11) SD/MMC Kartenslot
- 12) Album +
- 13) Titelsprung rückw. ◀◀
- 14) Start / Pause / Stop ▶▶/■
- 15) X-Bass ein/aus
- 16) Sensor Fernbedienung
- 17) Lautsprecher rechts
- 18) Lautstärke +/-
- 19) Senderfrequenz Drehknopf
- 20) UKW (FM) Stereoanzeige
- 21) Titelsprung vorwärts ▶▶
- 22) LED-Pointer für Senderfrequenz
- 23) Adapter für Single-Platten
- 24) 33/45 Geschwindigkeitswahlschalter
- 25) Tonarmsicherung
- 26) Line out für Anschluss an externes System
- 27) UKW (FM) Wurfantenne
- 28) Platte Auto-stop an/aus
- 29) Netzkabel mit Netzstecker

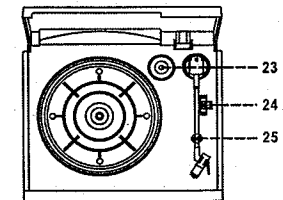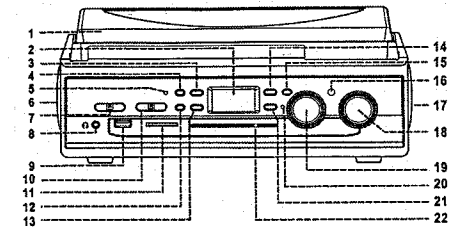

RADIOBETRIEB


1. Funktionsschalter (7) auf Pos. TUNER stellen.
2. UKW (FM) Wurfantenne (27) **vollständig** ausziehen
3. Bandschalter (10) auf AM/MW oder FM/UKW oder FM/UKW-STEREO stellen
4. Senderfrequenz einstellen mit Drehknopf (19).
5. Lautstärke einstellen (18)
6. Bei Störungen im FM/UKW-Stereo Betrieb, Schalter (10) auf Pos. FM stellen. Bei UKW/FM Stereoempfang, leuchtet Anzeige (20) auf.
7. Radio aus: Schalter (7) auf Pos. OFF stellen

ABSPIELEN MP3/WMA DATEIEN MIT USB ODER SPEICHERKARTE

Anschluss

System decodiert MP3/WMA Dateien, welche auf einem USB-Stick oder einer SD/MMC Karte gespeichert sind.

1. Funktionsschalter (7) auf Pos. USB/SD stellen und dann mit Wahltaste (4) USB oder CARD Modus anwählen..
2. USB-Stick bzw. Karte korrekte anschliessen/einschieben.
3. Falschanschluss des USB-Stick bzw. der Karte kann das Gerät und auch Ihr Speichermedium beschädigen, daher achten Sie UNBEDINGT auf korrekten Anschluss bzw. Einschub dieser !!!!!
4. Das System liest die Daten automatisch ein (dauert ein paar Sek.) und zeigt dann in der LCD-Anzeige (2) Titel und Alben an.

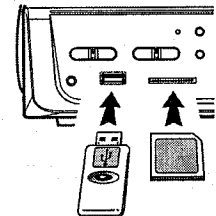

● START / PAUSE / STOP ▶▶/■

1. Taste PLAY/PAUSE/STOP (14) drücken und 1.Titel wird gespielt
2. Pause: PLAY/PAUSE/STOP (14) kurz drücken, Titel wird unterbrochen, Zeit blinkt in der Anzeige (2). Nochmaliges Drücken der Taste (14) startet Titel an zuvor unterbrochener Stelle wieder.
3. Wenn Taste PLAY / PAUSE STOP (14) für mehr als 2 Sekunden gedrückt wird, stoppt das Gerät.

● Titelsprung / Schnellauf (vorwärts 21 ▶▶/rückwärts 13 ◀◀)

- Sprung zu nächsten Titel: Taste (21) kurz drücken
 Sprung zum Anfang des Titel: Taste (13) kurz drücken
 Sprung zum vorherigen Titel: Taste (13) 2x drücken
 Schnellauf vorwärts: Taste (21) drücken & halten
 Schnellauf rückwärts: Taste (13) drücken & halten

● **Album Kontrolle**

1. Taste " FOLDER UP" (12) drücken, Sprung zum nächsten Album
2. Tasten ►► (21) oder ◄◄ (13) drücken zum wechseln der Titel-Nr.
3. Mit Taste (14) abspielen starten

WICHTIG !!

- Bei evtl. Direktanschluss eines MP3 Spielers an den USB, kann es sein, das diese Daten nicht decodiert werden können, was nichts mit der Technik PL-520USB zu tun hat, sondern mit den unterschiedlichen MP3 download Formaten, die nicht alle decodiert werden können.

ID3 (Anzeige Titelnamen/Album) Funktion (nur über Fernbedienung !!)

1. Taste " INFO " der Fernbedienung während dem Abspielen drücken. Titelnamen/Album wird in der Anzeige dargestellt. Ausschalten der Funktion durch erneutes Drücken der Taste INFO auf der Fernbedienung.

Suchfunktion nach Titel-/Albumnamen (nur über Fernbedienung !!)

ACHTUNG: USB/SD Funktion muss im STOP Modus sein


1. Taste FIND der Fernbedienung 1x drücken, dann Taste ►► (21) oder ◄◄ (13). Suchfunktion in alphabetischer Reihenfolge der Titel. Nach auffinden des gewünschten Titel, mit Taste (14) abspielen starten.
2. Taste FIND der Fernbedienung erneut drücken und Albumname wird angezeigt. Mit Tasten (21) bzw. (13) gewünschtes Album suchen. Nach auffinden des gewünschten Albums, mit Taste (14) das Abspielen des gesamten Albums starten

WICHTIG

- Falls kein Titelname auf dem Speichermedium abgespeichert wurde, wird NO FILE (Titel) bzw. ROOT (Album) in der Anzeige dargestellt.

● **Wiederhol- /Anspiel- /Zufallsfunktion (Nur über Fernbedienung !!)**

Taste REPEAT/INTRO/RANDOM der Fernbedienung vor oder während dem Abspielen drücken. Jedes Drücken wechselt das Abspielformat (wie nachfolgend dargestellt)



Modus	Anzeige LCD-Display
Ein Titel	○
Alle Titel	○ ALL
Wiederholung Album	○ FOLDER
Anspielfunktion	INTRO
Zufallswiedergabe	RANDOM
Funktionen aus	-----

● **Wiederholfunktion**

Ein / alle Titel oder ein Album

● **Anspielfunktion**

Jeder Titel wird für ca. 10 Sekunden angespielt

● **Zufallsfunktion**

Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt

Programmiertes abspielen von max. 32 Titeln (nur über Fernbedienung)

1. Auf USB/SD Modus schalten. NICHT starten, muss im Stopmodus bleiben
2. Taste PROGRAM auf Fernb. drücken, PROG erscheint in der Anzeige (2).
3. Mit Tasten ►► (21) oder ◄◄ (13) Titel anwählen
4. Taste PROGRAM auf Fernbedienung drücken für Bestätigung.
5. Schritte 3 & 4 wiederholen bis alle (max. 32) Titel gespeichert sind.
6. Mit Taste ►►/■ (14) programmiertes Abspielen starten
7. Um Programm zu löschen, Taste STOP auf der Fernb. drücken, bis PROG in der LCD-Anzeige erlischt.

Codierung (Encode) von Platte auf MP3 Format

Das Gerät kann direkt von Platte auf USB oder SD/MMC Speichermedien aufnehmen.

A) Platte Encoding (Speichermedium USB oder SD einlegen !!)

- 1) Funktionsschalter (7) auf Pos. PHONO und dann Taste ●REC (3) drücken
- 2) Anzeige USB CARD blinkend. Mit Taste ►► (21) oder ◄◄ (13) USB oder SD anwählen
- 3) Taste ●REC (3) drücken, Anzeige ◄↔ & **REC** blinkend. Nach ein paar Sekunden ist das System nun zur Aufnahme bereit.
- 4) Abspielen der Platte (siehe Plattenbetrieb) starten
- 5) Zum Beenden der Aufnahme, Taste ●REC (3) drücken und halten bis Anzeige aufhört zu blinken und das Gerät in den normalen Phonomodus geht.

Zur Beachtung

- Aufnahme erfolgt in 1:1 Geschwindigkeit der Platte
- Das System kriert ein Album und speichert die Titel in diesem ab
- Das Aufnahmeformat ist werkseitig auf MP3 BIT RATE : 128 KBPS, 44.1KHz eingestellt. (Änderungen dieses siehe Aufnahmeformat)
- Kein Titel oder Albumname wird gespeichert
- Um Aufnahme zu stoppen, Taste RECORD (3) drücken
- Eine Aufnahme ist nur dann vollständig, wenn der Titel oder ganze Platte beendet ist. Falls sie während eines Titels die Aufnahme unterbrechen, wird der komplette Titel NICHT auf dem jeweiligen Speichermedium (USB/Karte) gespeichert.

B) Kopieren von MP3/WMA Dateien von USB auf Karte bzw. von Karte auf USB

Funktionsschalter (7) auf Pos. USB/SD

I) 1 Titel kopieren

1. Taste ●REC (3) während des abspielens des zu kopierenden Titels drücken bis ◄↔ & **REC** blinkend in der Anzeige dargestellt wird. Kopiervorgang läuft und stoppt automatisch nach Beendigung des Titels.

II) Alle Titel kopieren

1. USB-Stick und Karte einlegen und warten bis alle Dateien eingelesen sind. Gerät muss im Stop-Modus sein !!
2. Taste ●REC (3) drücken bis Anzeige ◄↔ & **REC** blinkt. Kopiervorgang läuft und stoppt automatisch, wenn alle Titel kopiert sind.

Entfernen von Dateien auf USB-Stick / SD-Karte (nur über Fernbedienung möglich)

Eine Datei: 1. Taste (2) INFO drücken und ca. 3 Sek. halten. LCD-Anzeige DEL—001)

2. Taste (7) >>| oder <<| drücken und Datei anwählen
3. Taste REC (3) drücken um in YES/NO Modus zu gelangen. Mit Tasten (7) YES oder NO anwählen
4. Mit Taste REC (3) bestätigen und ausgewählte Datei wird gelöscht.

Alle Dateien: 1. Taste (2) INFO drücken und ca. 3 Sek. halten

2. Tasten REC (3) drücken um in YES/NO Modus zu gelangen. Mit Tasten (7) YES oder NO anwählen
3. Mit Taste REC (3) bestätigen und alle Dateien werden gelöscht.

C) Aufnahmeformat ändern (nur mit Fernbedienung !!)

Sie können unter folgenden Formaten wählen (Werkseinstellung 128KBPS): 32 / 64 /96 /128 / 192 / 256 KBPS
Bitte beachten Sie, das die Qualität besser wird je höher das Format ist, allerdings ist dann auch mehr Speicherplatz auf dem Speichermedien notwendig !

- 1) Schalter (7) auf Pos. PHONO und im Stopmodus belassen.
- 2) Taste INFO auf der Fernbedienung drücken. In der Anzeige erscheint die aktuell eingestellte Bitrate (128 KBPS)
- 3) Mit ►► (21) oder ◄◄ (13) Bitrate ändern
- 4) Mit Taste INFO der Fernbedienung bestätigen.

Entfernen des USB-Stick bzw. Speicherkarte

Gerät muss vorher ausgeschaltet werden !!! Schalter (7) auf Pos.OFF


USB-Stick: Gerade herausziehen und nicht verkanten

Karten: Auf Karte drücken, dann schnappt diese heraus und kann aus dem Gerät gezogen werden.

Plattenbetrieb

Entfernen Sie den Systemschutz

1. Schalter (7) auf Pos. PHONO
2. Geschwindigkeit 33,3 oder 45 einstellen passend zur Platte.
3. Platte am Aussenrand nehmen und vorsichtig auf den Teller legen. Bei Verwendung eine Single-Platte, Adapter vorher auflegen.
4. Tonarm vorsichtig anheben und auf den Anfang der Platte legen.
5. Lautstärke nach Wunsch einstellen
6. Am Ende der Platte stoppt der Teller zu drehen. Tonarm dann vorsichtig anheben und auf die Ablade legen (ggf. sichern)

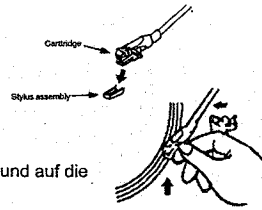

ACHTUNG : Bei manchen Platten ist es möglich, dass das Gerät stoppt bevor der letzte Titel abgespielt ist, was leider mit verschiedenen Standards der Plattenindustrie zu tun hat. Sollten Sie eine solche Platte haben, können Sie die automatische Abschaltung deaktivieren mit dem Schalter (28) auf der Rückseite des Gerätes.

WICHTIG: Ist die automatische Abschaltung deaktiviert, läuft der Teller weiter, bis das Gerät von Hand abgeschaltet wird !!


LINE OUT

Sie können das Gerät an Ihr HiFi-System (AUX) anschliessen. Verwenden Sie hierzu im Handel erhältliche Kabel und verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Heimsystem über die Buchsen (26)

Fernbedienung nur für USB / KARTE

2 Stück Batterien 1,5V AAA/UM-4 (nicht inklusive) polrichtig einlegen

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) FIND | In MP3/WMA Modus drücke, um Album Suche zu aktivieren. |
| 2) INFO | Im Stopmodus, kann Aufnahmeformat BIT RATE geändert werden |
| 3) REC | Aktivierung der Aufnahmefunktion |
| 4) REP/INTRO/RAN | Aktivierung der diversen Abspielfunktionen wie Zufalls-, Anspiel-, Wiederholfunktion |
| 5) PROGRAM | Programmierungsfunktion |
| 6) PLAY/PAUSE▶ | Start / Pause |
| 7) SKIP/SEARCH FORWARD▶▶ | Titelsprung, Schnellauf vorwärts |
| 8) SKIP/SEARCH BACKWARD◀◀ | Titelsprung, Schnellauf rückwärts |
| 8) STOP■ | Abspielen stoppen |
| 9) FOLDER UP▲/DOWN▼ | Albumwahl +/- |
| 10) SOURCE | Umschaltung USB / SD-MMC Karte |

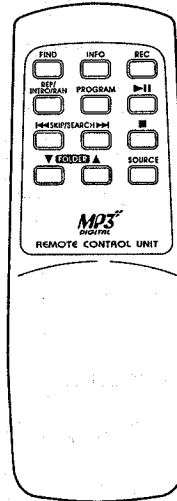

X-Bass

Durch drücken der Taste (15) wird der Basston verstärkt

Kopfhörer (nicht inkl.)

Einen im Fachhandel erhältlichen Kopfhörer mit 3,5mm Klinke an die Buchse (8) anschliessen. Lautsprecher schalten dann automatisch ab

Technische Daten

UKW / FM Frequenz	88 – 108MHz
MW / AM Frequenz	540 – 1600 KHz
MP3 Bitrate	32 – 256 KBPS
Leistungsaufnahme	Max. 16Watt
Netzbetrieb	230V 50Hz



Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unsrer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Bitte unbedingt beachten:

Dieses Gerät verfügt über die Möglichkeit, Musik von CD oder von der Schallplatte in das MP3-Format umzuwandeln, und diese Dateien auf Datenträger wie USB-Speicherstick oder SD/MMC-Speicherkarten zu speichern.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie diese so erstellten Kopien nur für Ihre privaten Zwecke nutzen dürfen.

Ein Verleih oder Verkauf dieser Dateien stellt einen Verstoß gegen das Urheberrechtsschutzgesetz dar und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterie und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit :
CD = Cadmium,
HG = Quecksilber,
Pb = Blei

WARNINGS



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.



To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

230v~

This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.



This unit must not be exposed to moisture or rain.



The power switch in this unit is mounted on the secondary circuit and does not disconnect the whole unit from the mains in OFF position.



Ensure all connections are properly made before operating the unit.






This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.



Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.

LOCATION OF CONTROLS

- 1) DUST COVER
- 2) LCD DISPLAY
- 3) RECORD ● BUTTON
- 4) SOURCE BUTTON
- 5) POWER LED INDICATOR
- 6) LEFT SPEAKER
- 7) POWER OFF/FUNCTIONS SELECTOR
- 8) 3.5 MM HEADPHONE JACK
- 9) USB SOCKET
- 10) RADIO BAND SELECTOR
- 11) SD/MMC CARD SLOT
- 12) FOLDER UP BUTTON
- 13) SKIP DOWN ◀◀ BUTTON
- 14) CD PLAY/PAUSE/STOP ▶▶/■ BUTTON
- 15) X-BASS ON/OFF BUTTON
- 16) REMOTE SENSOR
- 17) RIGHT SPEAKER
- 18) VOLUME UP/DOWN CONTROL KNOB
- 19) TUNING KNOB
- 20) FM STEREO LED INDICATOR
- 21) SKIP UP ▶▶▶ BUTTON
- 22) LED DIAL POINTER
- 23) SPINDLE ADAPTOR
- 24) 33/45 RPM SPEED SELECTOR
- 25) PICK-UP HOLDER
- 26) LINE OUT SOCKET
- 27) FM WIRE ANTENNA
- 28) AUTO STOP ON/OFF SWITCH
- 29) AC POWER CORD

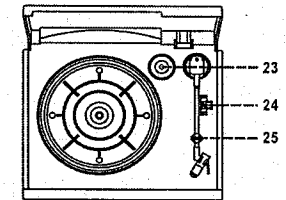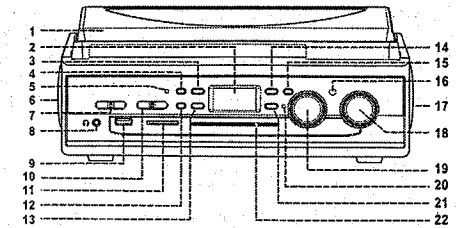

CAUTION:

USAGE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. THIS UNIT SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PRECAUTIONS FOR USE

INSTALLATION

- UNPACK ALL PARTS AND REMOVE PROTECTIVE MATERIAL.
- DO NOT CONNECT THE UNIT TO THE MAINS BEFORE CHECKING THE MAINS VOLTAGE AND BEFORE ALL OTHER CONNECTIONS HAVE BEEN MADE.
- DO NOT COVER ANY VENTS AND MAKE SURE THAT THERE IS A SPACE OF SEVERAL CENTIMETERS AROUND THE UNIT FOR VENTILATION.

CONNECTION

1. CONNECT THE POWER CORD (29) TO AC OUTLET
2. SWITCH THE FUNCTION SELECTOR (7) TO "PHONO OR USB/SD" FUNCTION. IF THE BACKLIGHT AT LCD DISPLAY IS LIGHT UP, IT'S MEAN THE POWER SUPPLY IS NORMAL. NOW YOUR SYSTEM IS READY TO PLAY THE MUSIC.

LISTENING TO RADIO

MANUAL TUNING

1. TURN FUNCTION SELECTOR (7) TO SELECT "TUNER" MODE.
2. SELECT THE DESIRED BAND BY RADIO BAND SELECTOR (10) (AM OR FM OR FM-STEREO).
3. TUNE TO THE REQUIRED STATION BY TURNING THE TUNING KNOB (19).
4. ADJUST VOLUME KNOB (18) TO THE DESIRE VOLUME LEVEL.

FM & FM-STEREO RECEPTION

- SET THE RADIO BAND SELECTOR (10) AT "FM" POSITION. PROGRAMS ARE RECEIVED IN MONO MODE. IN PARTICULAR WHEN STEREO SIGNAL ARE WEAK. IT IS PREFERABLE TO RECEIVE THE PROGRAM IN MONO.

- SET THE RADIO BAND SELECTOR (10) AT "FM-ST" POSITION FOR RECEIVING STEREO PROGRAMS. THE FM-STEREO LED INDICATOR (20) WILL LIGHT UP TO SHOW FM STEREO PROGRAM IS RECEIVING.

HINTS FOR BEST RECEPTION:-


- AM : THE RECEIVER HAS A BUILT-IN AM BAR ANTENNA. IF AM RECEPTION IS WEAK, SLIGHTLY ROTATE OR RE-POSITIONING OF THE UNIT WILL USUALLY IMPROVE THE AM RECEPTION.
- FM : THE RECEIVER HAS A BUILT-IN FM WIRE ANTENNA HANGING AT THE REAR CABINET. THIS WIRE SHOULD BE TOTALLY UNRAVELED AND EXTENDED FOR BEST RECEPTION.

PLAYBACK OF MP3/WMA SONG VIA USB STORAGE MEDIA OR MEMORY CARD

CONNECTING

THE SYSTEM IS ABLE TO DECODE AND PLAYBACK ALL MP3 / WMA FILE WHICH STORED IN THE MEMORY MEDIA WITH USB CONNECTING PORT OR SD/MMC MEMORY CARD.

1. SET FUNCTION SELECTOR (7) AT USB/SD MODE AND THEN PRESS SOURCE BUTTON (4) TO SELECT " USB OR CARD" MODE.
2. PLUG-IN THE USB PLUG WITH THE FACE UP & MAKE SURE IT GOING INTO COMPLETELY OR INSERT THE MEMORY CARD IN THE DIRECTION OF THE ARROW AS SHOWN IN THE LABEL ON THE UNDERSIDE OF THE MEMORY CARD SLOT COVER. INSERT STRAIGHT WITHOUT BENDING.
- CONNECTING THE USB UPSIDE DOWN OR BACKWARDS COULD DAMAGE THE AUDIO SYSTEM OR THE STORAGE MEDIA (USB THUMB DRIVE / SD/MMC CARD). CHECK TO BE SURE THE DIRECTION IS CORRECT BEFORE CONNECTION.
3. THE SYSTEM WILL START READING THE STORAGE MEDIA AUTOMATICALLY AFTER CONNECTING, AND LCD DISPLAY (2) WILL SHOW THE TOTAL NUMBER OF MP3/WMA FILES AND TOTAL NUMBER OF FOLDER BEING DETECTED.

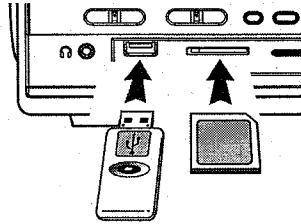

● PLAY / PAUSE / STOP MODE ►||/■

1. PRESS THE " PLAY/PAUSE/STOP " BUTTON (14) TO START PLAYBACK, THE FIRST TRACK WILL START PLAYBACK.
2. TO INTERRUPT, PRESS THE " PLAY/PAUSE/STOP " BUTTON (14) ONCE, THE PLAYING TIME WILL BE FREEZE & FLASHING ON THE LCD DISPLAY (2). PRESS AGAIN TO RESUME NORMAL PLAYBACK.
3. IF PRESS AND HOLD THE " PLAY / PAUSE STOP " BUTTON (14) FOR OVER 2 SECONDS DURING PLAYBACK MODE. THE SYSTEM WILL GO TO STOP MODE.

● SKIP/SEARCH MODE (SKIP/SEARCH UP ►► / SKIP/SEARCH DOWN ◀◀)

1. DURING PLAY OR PAUSE MODE, IF "SKIP UP" BUTTON (21) IS PRESSED. IT WILL GO TO NEXT TRACK AND DISPLAY THE TRACK NO. AND THEN REMAIN THE PLAY OR PAUSE MODE.
2. DURING PLAY OR PAUSE MODE, IF "SKIP DOWN" BUTTON (13) IS PRESSED. IT WILL GO BACK TO THE BEGINNING OF THE TRACK, ORIGINAL TRACK NO. IS DISPLAY AND REMAIN THE PLAY OR PAUSE MODE.
3. AFTER STEP 2, PRESS "SKIP DOWN" BUTTON (13) AGAIN WILL GO TO THE PREVIOUS TRACK AND REMAIN THE PLAY OR PAUSE MODE.
4. IF PRESS AND HOLD THE " SKIP UP/DOWN BUTTON " (21) DURING CD/MP3 PLAYBACK, THE PLAYING TRACK WILL GO FAST FORWARD OR BACKWARD UNTIL THE BUTTON BEING RELEASED.

REMARK : THE SYSTEM WILL BECOME MUTING DURING SEARCH UP/DOWN MODE

● FOLDER UP CONTROL

1. PRESS " FOLDER UP" BUTTON (12), THE FOLDER NO. WILL GOES UP
2. PRESS " SKIP UP►►" (21) " OR SKIP DOWN ◀◀" (13) BUTTON, THE TRACK NO. CHANGE.
3. WHEN THE DESIRED TRACK IS BEING SELECTED, PRESS THE CD " PLAY/PAUSE/STOP " BUTTON (14) TO START PLAYBACK.

REMARK

- THE SYSTEM CAN DETECT AND READ THE FILE UNDER MP3 AND WMA FORMAT ONLY THOUGH THE USB PORT OR SD CARD SLOT
- IF CONNECT THE SYSTEM TO MP3 PLAYER VIA THE USB SOCKET, DUE TO VARIANCES IN MP3 ENCODING FORMAT, SOME MP3 PLAYER MAY NOT BE ABLE TO PLAY VIA THE USB SOCKET. THIS IS NOT A MAUFUNCTION OF THE SYSTEM.

ID3 (TRACK/ALBUM TITLE) FUNCTION (BY REMOTE HANDSET)

1. PRESS THE " INFO " BUTTON DURING PLAYBACK OF MP3/WMA DISC, THE SONG TITLE IS BEING DISPLAYED. PRESS THE " INFO " BUTTON AGAIN TO DISABLE THE FUNCTION.

SONG TITLE/FOLDER NAME SEARCH FUNCTION (BY REMOTE HANDSET)

YOU CAN SEARCH THE TRACK BY THE TITLE/FOLDER NAME IN DISC DURING STOP MODE:-

1. PRESS THE " FIND " BUTTON ONCE, THEN PRESS THE "SKIP UP►►" (21) (OR SKIP DOWN◀◀) BUTTON (13), YOU CAN SEARCH THE TITLE OF EACH SONG ONE BY ONE UNDER ALPHABET ORDER ON LCD DISPLAY, THEN PRESS THE CD " PLAY/PAUSE/STOP " BUTTON (14) TO START THE PLAYBACK OF THE SELECTED TRACK.
2. PRESS AGAIN " FIND " BUTTON, THE FOLDER NAME IS BEING DISPLAYED. THEN PRESS THE "SKIP UP" BUTTON (21) (OR SKIP DOWN) BUTTON (13) TO SELECT THE DESIRED FOLDER, AND PRESS THE CD " PLAY/PAUSE/STOP " BUTTON (14) TO START THE PLAYBACK OF ALL TRACKS INSIDE THAT SELECTED FOLDER.

REMARK:-


- IN THAT CASE OF NO NAME HAD BEEN ASSIGNED FOR THE TRACK, " NOFILE " IS BEING DISPLAYED" ON LCS DISPLAY (2).
- IF THERE IS NO FOLDER BEING READ INSIDE THE MEDIA, IT WILL SHOW " ROOT " ON THE LCD DISPLAY(2).
- THE LCD DISPLAY SUPPORT ENGLISH LANGUAGE ONLY

MP3/WMA TRACK FORMAT REQUIREMENT:-

- MP3 BIT RATE : 32 KBPS~256 KBPS AND WMA BIT RATE : 32 KBPS ~ 320 KBPS
- THE PERFORMANCE OF PLAYING MP3 DISC IS VARIOUS FROM THE QUALITY OF RECORDING DISC AND THE METHOD OF RECORDING. FURTHERMORE, THE SEARCHING LEAD-TIME FOR MP3-CD IS LONGER THAN NORMAL CD DUE TO DIFFERENCE FORMAT.

● REPEAT/INTRO/RANDOM MODE (BY REMOTE HANDSET)

PRESS THE REPEAT/INTRO/RANDOM BUTTON BEFORE OR DURING PLAYBACK, A SINGLE TRACK, SINGLE FOLDER (MP3 ONLY) OR ALL THE TRACKS CAN BE PLAYED IN DIFFERENCE MODE AS FOLLOW:-



PLAY MODE	INDICATOR ON LCD DISPLAY
REPEAT SINGLE TRACK	◻
REPEAT ALL TRACKS	◻ ALL
REPEAT SINGLE FOLDER	◻ [Folder]
INTRO PLAY MODE	INTRO
RANDOM MODE	RANDOM
OFF MODE	-----

1. REPEAT PLAY

YOU CAN LISTEN THE DESIRED TRACKS OR FOLDER REPEATEDLY BY THIS FUNCTION.

2. INTRO PLAY

YOU CAN LISTEN THE BEGINNING (10 SECONDS) OF EACH TRACK IN A CD BY THIS FUNCTION & SAVING YOUR TIME TO SEARCH THE DESIRE SONG

3. RANDOM PLAY

YOU CAN LISTEN ALL THE TRACKS OR FOLDER IN A RANDOM ORDER BY THIS FUNCTION

TRACKS PROGRAMMING (BY REMOTE CONTROL)

UP TO 32 TRACKS CAN BE PROGRAMMED FOR MP3/WMA FILE AND PLAY IN ANY ORDER. BEFORE USE, BE SURE THE SYSTEM IS AT STOP MODE BEFORE PROGRAMMING:-

1. SET IN USB/SD MODE & SET AT STOP MODE.
2. PRESS THE "PROGRAM" BUTTON, " PROG " WILL APPEAR ON LCD DISPLAY (2). MOREOVER, IT WILL INDICATE PROGRAM NO. AND DIGITS FOR TRACK NO. TO BE PROGRAMMED.
3. SELECT A DESIRED TRACK BY PRESSING SKIP UP ►► (21) OR DOWN ◀◀ (13) BUTTONS.
4. PRESS THE " PROGRAM " BUTTON TO STORE THE TRACE INTO MEMORY.
5. REPEAT STEPS 3 AND 4 TO ENTER ADDITIONAL TRACKS INTO THE MEMORY IF NECESSARY.
6. WHEN ALL THE DESIRED TRACKS HAVE BEEN PROGRAMMED, PRESS CD " PLAY/PAUSE/STOP " ►||/■ (14) TO PLAY THE DISC IN ASSIGNED ORDER.
7. TO CANCEL THE PROGRAMMED FILE, PRESS "STOP" BUTTON ON REMOTE HANDSET UNTIL " PROG " IS DISAPPEAR ON LCD DISPLAY (2)

ENCODING OF CD/PHONO INTO MP3 FILE

THE SYSTEM IS ABLE TO ENCODE THE PHONO TO MP3 FORMAT AND RECORDING AT MEMORY MEDIA WITH USB CONNECTING PORT OR SD/MMC CARD.

A) PHONO ENCODING

- 1) SET THE FUNCTION BUTTON TO "PHONO" MODE AND THEN PRESS THE "●REC" BUTTON (3) DIRECTLY.
- 2) THE LCD DISPLAY WILL SHOW THE WORD "USB CARD" AND FLASHING, THEN PRESS SKIP UP ►► (21) OR DOWN ◄◄ (13) BUTTONS TO SELECT THE DESIRED SOURCE (USB OR SD) FOR ENCODING.
- 3) THEN PRESS THE "●REC" BUTTON (3), THE LCD DISPLAY WILL SHOW "↔" & "REC" AND FLASHING, AND THE SYSTEM IS STARTING THE ENCODING MODE AFTER FEW SECONDS.
- 4) START PLAYBACK AT PHONO FOR THE TRACK WHICH YOU WANT TO RECORD TO USB.
- 5) AFTER FINISH OF RECODING, PRESS AND HOLD THE "●REC" BUTTON (3) UNTIL THE LCD STOP FLASHING AND RETURN TO "PHONO" MODE.

REMARK:-

- THE RECORDING SPEED IS 1:1 AND ACCORDING TO THE ACTUAL PLYING TIME OF THE CD TRACK
- THE SYSTEM WILL CREATE A "AUDIO" FOLDER AND THEN STORE THE ENCODING TRACK IN IT.
- THE RECORDING FORMAT IS PRESET AT - MP3 BIT RATE : 128 KBPS, SAMPLING RATE : 44.1KHZ
- NO SONG TITLE WILL BE RECORDED DURING ENCODING MODE
- TO INTERRUPT THE RECODING, PRESS THE "RECORD" BUTTON AGAIN DURING RECORD MODE.
- RECORDING WILL BE COMPLETED ONLY ENTIRE SONG BEING ENCODED, IF TERMINATE THE ENCODING PROCESS INTERMEDIATELY, THERE IS NO TRACK BEING RECORDED NOR STORED TO THE USB OR SD/MMC CARD

B) COPYING OF MP3/WMA FILE

THE SYSTEM ALLOW TO COPY THE FILE FROM USB TO SD OR SD TO USB BY 1 FILE OR ALL FILES.

I) COPY 1 TRACK

1. PRESS "●REC" BUTTON (3) DURING THE PLAYBACK OF THE COPYING TRACK, UNIT WILL DISPLAY "↔" & "REC" AND FLASHING. COPYING IS PERFORMING NOW.
2. AFTER COMPLETING OF COPY, UNIT WILL STOP PLAYBACK AUTOMATICALLY.

II) COPY ALL TRACK

1. INSERT THE USB STORAGE MEDIA OR SD/MMC CARD AND SET AT "STOP" MODE AFTER UNIT READING.
2. PRESS "●REC" BUTTON (3) AND UNIT WILL DISPLAY "↔" & "REC" AND FLASHING. COPYING IS PERFORMING NOW.
3. AFTER COMPLETING OF COPY, UNIT WILL STOP PLAYBACK AUTOMATICALLY.

REMARK:

- IF PRESS THE "●REC" BUTTON DURING PLAYBACK OF USB OR SD SOURCE, THE FILE WILL COPY FROM USB TO SD OR SD TO USB.
- THE SYSTEM WILL CREATE A "FCOPY" FOLDER AND STORE THE COPY TRACK INSIDE.

C) ENCODING BITRATE (BY REMOTE HANDSET)

YOU CAN SELECT THE DESIRED BITRATE DURING ENCODING FROM CD OR PHONO TO USB, THE SELECTABLE RANGE FROM 32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 KBPS.

1. SET IN "PHONO" FUNCTION (7) & REMAIN STOP MODE.
2. PRESS THE "INFO" FUNCTION AND THE LCD DISPLAY WILL SHOW THE DEFAULT BITRATE (128 KBPS)
3. PRESS SKIP ►► (21) OR ◄◄ (13) BUTTON TO SELECT THE DESIRED BITRATE FOR ENCODING.
4. PRESS AGAIN THE "INFO" TO CONFIRM THE SETTING AND THE LCD DISPLAY (2) RESUME TO "PHONO" MODE

FILE DELETE AT USB / SD CARD (BY REMOTE CONTROL)

THE SYSTEM IS ABLE TO ERASE THE FILE STORED INSIDE THE USB PEN DRIVE OR SD CARD BY FOLLOWING:-

A) SINGLE FILE DELETE

1. PRESS AND HOLD THE "INFO" BUTTON FOR 3 SECONDS AND THE LCD DISPLAY (18) WILL SHOW (DEL ---001)
2. PRESS SKIP FORWARD ►► OR SKIP BACKWARD ◄◄ BUTTON TO SELECT THE FILE GOING TO DELETE
3. PRESS THE "REC" BUTTON TO ENTER "YES / NO" MODE AND THEN PRESS SKIP FORWARD ►► OR SKIP BACKWARD ◄◄ TO SELECT "YES" OR "NO".
4. PRESS THE "REC" BUTTON AGAIN TO CONFIRM THE SETTING.

B) ALL FILES DELETE

1. PRESS AND HOLD THE "INFO" BUTTON FOR 3 SECONDS AND THE LCD DISPLAY (18) WILL SHOW (DEL ---001)
2. PRESS AND HOLD THE "INFO" BUTTON TO ENTER "YES / NO" MODE AND THEN PRESS SKIP FORWARD ►► OR SKIP BACKWARD ◄◄ TO SELECT "YES" OR "NO".
3. PRESS THE "REC" BUTTON AGAIN TO CONFIRM THE SETTING.

REMARK : ALL THE FILES INSIDE THE USB STORAGE MEDIA OR SD CARD WILL BE DELETED COMPLETELY AFTER CONFIRMING TO "YES" MODE.


REMOVING OF USB / MEMORY CARD

TO REMOVE THE USB / MEMORY CARD, TURN OFF THE POWER OR SWITCH THE FUNCTION MODE TO EITHER CD, AUX OR TUNER FIRST. FOR USB PORT - UN-PLUG IT BY PULLING OUT THE USB SOCKET DIRECTLY, FOR MEMORY CARD - PRESS THE MEMORY CARD INWARD & THEN RELEASE, NOW THE CARD BEING PARTIALLY EJECT AND YOU CAN REMOVE IT BY HAND.

PHONO

NOTED:

- REMOVE THE STYLUS PROTECTOR.
- BE SURE THAT THE TONE ARM IS BEING DETACHED FROM THE TONE ARM REST BEFORE OPERATING AND RE-SECURED AGAIN AFTERWARDS.



1. SELECT TO "PHONO" FUNCTION FROM FUNCTION SELECTOR (7)
2. SET THE SPEED SELECTOR TO THE PROPER POSITION DEPENDING ON THE RECORD TO BE PLAYED.
3. PLACE THE RECORD ON THE PLATTER (USE THE SPINDLE ADAPTOR IF REQUIRED).
4. LIFT THE TONE ARM FROM THE REST AND SLOWLY MOVE IT TO THE RECORD SIDE. THE PLATTER WILL START TO ROTATE.
5. PLACE THE TONE ARM TO THE DESIRED POSITION OF THE RECORD.
6. ADJUST THE VOLUME TO THE DESIRED LEVEL.
7. AT THE END OF RECORD, THE PLATTER WILL AUTOMATICALLY STOP ROTATING. LIFT THE TONE ARM FROM THE RECORD AND RETURN IT TO THE REST.
8. TO STOP MANUALLY, LIFT THE TONE ARM FROM THE RECORD AND RETURN IT TO THE REST.




REMARK : AS SOME KIND OF RECORD THE AUTO-STOP AREA WAS OUT OF THE UNIT SETTING, SO IT WILL STOP BEFORE THE LAST RACK FINISH. IN THIS CASE, SELECT THE AUTO-STOP SWITCH (28) TO "OFF" POSITION, THEN IT WILL RUN TO THE END OF THE RECORD BUT WILL NOT STOP AUTOMATICALLY (TURN OFF THE UNIT BY POWER BUTTON OR SWITCH BACK THE AUTO-STOP SWITCH (28) TO "ON" POSITION TO STOP THE PLATTER ROTATE). THEN PUT BACK THE TONE ARM TO THE REST POSITION.

LINE OUT CONNECTION

YOU CAN CONNECT THE SYSTEM TO YOUR WHOLE HI-FI SYSTEM BY CONNECTING THE LINE OUT SOCKET (26) TO THE AUXILIARY INPUT SOCKET WITH A RCA CABLE (NOT INCLUDED).

REMOTE CONTROL TRANSMITTER

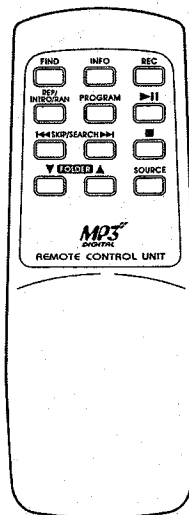

BATTERY INSTALLATION (BATTERY NOT PROVIDED)
THE INFRA-RED TRANSMITTER REQUIRES 2 PC AAA SIZE BATTERY FOR OPERATION

BUTTON DESCRIPTION

- | | |
|------------------------|--|
| 1) FIND | IN MP3/WMA MODE, PRESS TO ACTIVE FILE/FOLDER NAME SEARCH FUNCTION. |
| 2) INFO | IN PHONO STOP MODE, PRESS TO SELECT ENCODING BITRATE |
| 3) REC | PRESS TO ACTIVE RECORDING OR COPY FUNCTION |
| 4) REP/INTRO/RAN | IN USB/SD MODE, PRESS TO ACTIVE REPEAT / INTRO / RANDOM FUNCTION |
| 5) PROGRAM | IN USB/SD MODE, PRESS TO ACTIVE PROGRAMMING FUNCTION |
| 6) PLAY/PAUSE | IN USB/SD MODE, PRESS ONCE TO START PLAYBACK. PRESS AGAIN TO ENTER PAUSE MODE. |
| 7) SKIP/SEARCH FORWARD | PRESS ONCE TO SKIP TO NEXT TRACK, PRESS & HOLD FOR SEARCH FORWARD |
| SKIP/SEARCH BACKWARD | PRESS ONCE TO SKIP TO PREVIOUS TACK.PRESS & HOLD FOR SEARCH BACKWARD |
| 8) STOP | IN USB/SD MODE, PRESS TO STOP PLAYBACK OR CANCEL THE STORED PROGRAM. |
| 9) FOLDER UP/DOWN | IN MP3 MODE, PRESS TO SELECT FOLDER UP OR DOWN |
| 10) SOURCE | IN USB/SD MODE, PRESS TO SELECT USB OR SD FUNCTION REPEATLY |



TTR-8632UCE

GARANTIE

Die Firma **UltraMedia GmbH & Co.**
Handels KG
Steinstr. 5
D-21357 Bardowick
Tel.: 0180/5655550, Fax:0180/5655560
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)
www.ultramedia.de
service@ultramedia.de

übernimmt für dieses Produkt eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbarer Seriennummer, sowie die Schäden durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßer Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Garantiefall senden Sie das System in der Originalverpackung, mit komplettem Zubehör und mit Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt Fracht) an oben angegebene Adresse. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung! UltraMedia sendet frei Haus zurück. Vor einem eventuellen Versand des Systems setzen Sie sich bitte mit uns unter der oben angegebenen Adresse, Tel., Faxnummer oder Mailadresse in Verbindung. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!